BELLA

2-SLICE TOASTER
GRILLE-PAIN À DEUX FENTES
TOSTADOR PARA 2 REBANADAS

Instruction Manual

Manuel d'instructions

Manual de instrucciones

Register your product and get support at:
Pour vous inscrire et obtenir l'aide de votre produit:
Para registrar y obtener asistencia de su producto ir:

www.bellahousewares.com/welcome

Table of Contents

Important Safeguards 2
Notes on the cord 3
Notes on the plug 3
Getting to know your 2 slice toaster 4
Before using for the first time 4
How to use the toaster 4
Browning control 5
Toast function 5
Bagel function 5
Defrost function 5
Waffle function 5
Gluten-free function 5
Reheat function 6
Cancel function 6
Cleaning and maintenance 6
Warranty 7

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 8-9
Notes sur la cordon 9
Notes sur le fiche 9
Connaître votre grille-pain à deux fentes 10
Avant la première utilisation 10
Comment utiliser votre grille-pain 10
Réglage de brunissement 11
Fonction pour griller 11
Fonction bagel 11
Fonction décongélation 11
Fonction gaufre 11
Fonction sans gluten 11
Fonction de réchauffement 12
Fonction d'annulation 12
Nettoyage et entretien 12
Garantie 13

Índice

Medidas de seguridad importantes 14
Notas sobre el cable 15
Notas sobre el enchufe 15
Descripción del tostador para dos rebanadas 16
Antes de utilizar por primera vez 16
Cómo usar el tostador 16
Control de dorado 17
Función tostada 17
Función rosca de pan 17
Función descongelación 17
Función gofre 17
Función sin gluten 18
Función recalentar 18
Función cancelar 18
Limpieza y mantenimiento 18
Garantía 19

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to off, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Save these Instructions.
15. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
16. A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
17. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in. (This may be omitted if toaster employs sheathed type heating elements.)

    CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning off. Always use oven mitts when handling hot material and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything on top of the Toaster while it is operating or while it is hot.

CAUTION:

DO NOT toast pastries with runny fillings or frosting.

DO NOT toast torn slices of bread.

DO NOT place buttered bread or wrapped food into the Toaster.

DO NOT toast small-size bread, mini-baguettes, breadsticks, etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Notes on the Cord

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Notes on the Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Plasticizer Warning

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

Electric Power

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

Getting To Know Your 2 slice Toaster

Product may vary slightly from illustrations.

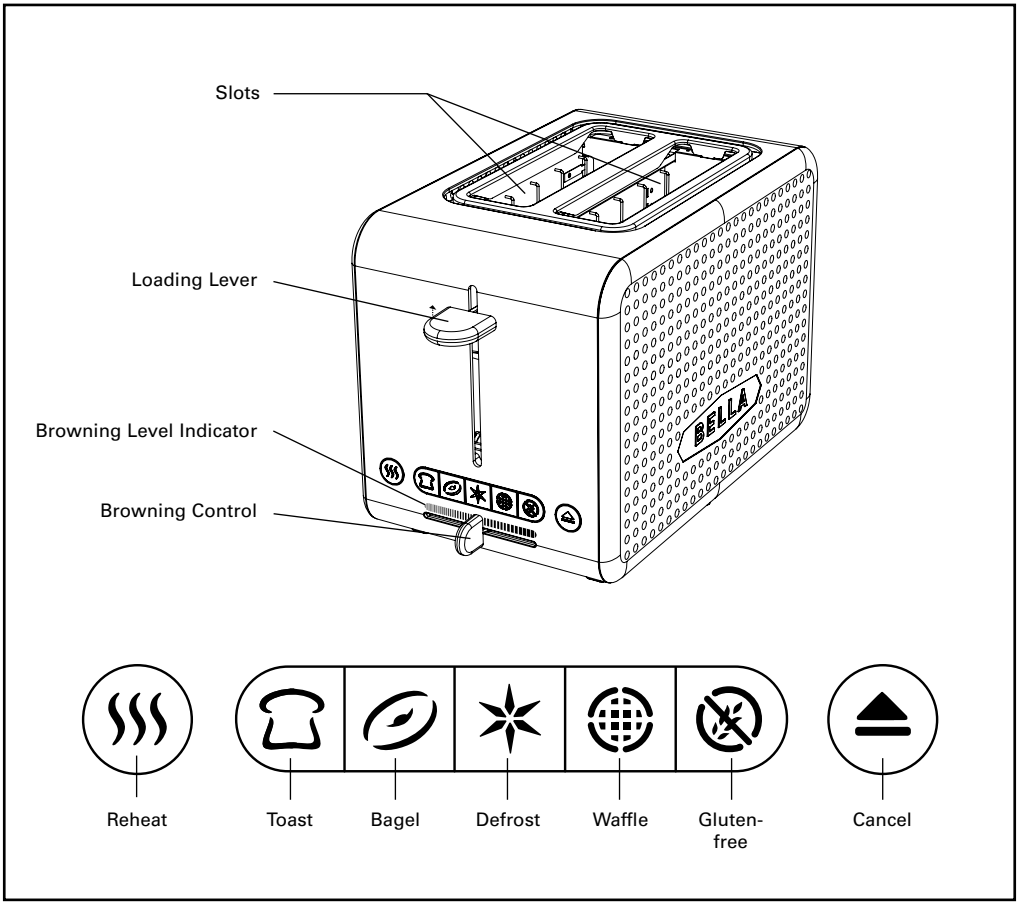

Before Using For The First Time

There may be manufacturing residue or oil remaining in the toaster or heating element, which might emit an odor at the time of the first use. This is normal and will not occur after several uses. It is suggested to operate the toaster without bread for first toasting cycle according to the below steps. Then let the unit cool down before you start toasting the first slice.

How To Use The Toaster

1. Ensure the toaster is connected to the main power supply.
2. Place one to two slices of bread into the toasting slots and press the loading lever down until it latches. The toaster will heat up automatically and start toasting.
   NOTE: the toaster must be connected to the main power supply in order for the bread carriage to engage and for the toasting cycle to begin
3. Adjust the browning control to brown the toast to your desired taste.
4. To stop toasting press the CANCEL (⏏) button at any time.
5. The loading lever will rise automatically when toasting is finished. This toaster is equipped with a high lift lever to help with the removal of smaller items.
6. If the toast is not dark enough, you can toast the bread again. Adjust the browning control to your desired setting and replace the toast. Ensure the toast does not burn while re-toasting.

Browning Control

The browning control enables adjustment of toasting time and has the following settings:

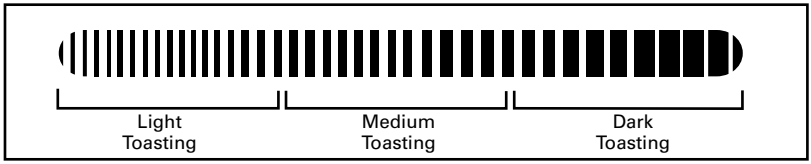

Toast Function ( )

Toast your bread to your liking with TOAST function. This is the default option; the Toast indicator is lit up when Toaster is powered up.

1. Place one slice of bread in each toasting slot.
2. Set the browning control to desired setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the TOAST button ( ). The Toast indicator will light up. Ensure toast doesn't burn.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

Bagel Function ( )

The bagel setting works great for English muffins, too!

1. Place one half in each toasting slot with the cut sides facing the center.
2. Set the browning control to desired setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the BAGEL button ( ). The bagel indicator will light up. Ensure bagel doesn't burn.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

Defrost Function ( )

Your Toaster can defrost bread before it is toasted. You can also use it to defrost your gluten-free bread, bagel or waffle.

1. Place the frozen bread, bagel or waffle in the toaster.
2. Set the browning control to desired shade setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the DEFROST button ( ) along with the Toast ( ), Bagel ( ), Waffle ( ) or Gluten- free button. Both the Defrost and Toaster/Bagel/Waffle/Gluten-free indicators will light up.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

Waffle Function ( )

Use your toaster to heat up your waffles!

1. Place one waffle in each toasting slot
2. Set the browning control to desired setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the WAFFLE button ( ). The Waffle indicator will light up. Ensure waffle doesn't burn.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

Gluten-free Function ( )

Use your toaster to toast, reheat or defrost your Gluten-free bread, bagels and waffles!

1. Place one bread, bagel or waffle in each toasting slot
2. Set the browning control to desired setting.
3. Press the loading lever down.
4. Press the GLUTEN-FREE button ( ) to toast. The Gluten free button will light up. Ensure toast/ bagel/ waffle doesn't burn.
5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

Reheat Function (≋)

Use this function for warming pre-toasted bread, bagel or waffle.

1. Place one bread/ bagel/ waffle in each toasting slot
2. Press the loading lever down.
3. Press the REHEAT button (≋). The Reheat indicator will light up. Ensure toast doesn't burn.
4. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

Cancel Function (⏏)

The CANCEL **(⏏)** button can be pressed at any time during toasting to interrupt the toasting cycle.

CAUTION:

1. Remove all protective wrapping before using the toaster.
2. If toaster starts to smoke, press CANCEL (⏏) to stop toasting immediately.
3. Do not toast food with runny ingredients.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without first unplugging the toaster from the electrical outlet. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is to be used for toasting regular bread slices only. Do not use the toaster to toast irregular shaped bread or round bread.

Cleaning and Maintenance

1. Disconnect the toaster from outlet before cleaning.
2. Wipe the outside with a soft dry cloth after toaster cools down. Never use metal polish.
3. Pull out crumb tray on bottom of toaster and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is inserted correctly to the toaster and completely closed before using the toaster again.
4. The power cord may be wound under the bottom of the toaster when not in use or for storage.

This appliance requires little maintenance. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly must be performed by a qualified appliance repair technician.

Limited TWO-YEAR Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.
A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Chaque fois que vous utilisez un appareil électrique, vous devez prendre certaines mesures de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Ne se servir que des poignées ou des boutons de l'appareil.
3. Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou (inscrire le nom de la ou des pièces en question) dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
4. Une supervision étroite est de rigueur quand l'appareil est utilisé par un enfant ou près de lui.
5. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant de poser ou d'enlever des pièces.
6. Éviter d'utiliser l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche électrique sont endommagés, ou si l'appareil est défectueux ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil au centre de service autorisé le plus près pour une évaluation, une réparation ou un ajustement.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur (sauf si le produit est conçu spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur.)
9. Ne pas laisser le cordon pendre d'un bord de table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
10. Ne pas placer sur un élément de cuisinière électrique ou à gaz, ni à proximité, ni dans un four chaud.
11. Être très prudent pendant le déplacement d'un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds.
12. Raccorder toujours la fiche à l'appareil avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant murale. Pour débrancher l'appareil, placer tous les réglages à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise de courant.
13. Ne pas utiliser l'appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Conserver ces consignes.
15. Ne pas insérer d'aliments de grande dimension, de papier d'aluminium ni d'ustensiles dans un grille-pain puisqu'ils peuvent engendrer des risques d'incendie ou de décharge électrique.
16. Il y a risque d'incendie si le grille-pain est en contact avec un matériau inflammable, y compris des rideaux, des draperies, des revêtements muraux, et d'autres matériaux semblables, lorsque l'appareil est sous tension.
17. Ne jamais essayer de retirer les aliments à l'intérieur du grille-pain lorsque ce dernier est branché. (sauf si le grille-pain est muni d'éléments chauffants gainés).

MISE EN GARDE : Cet appareil devient chaud pendant son utilisation et demeure chaud pendant un certain temps après son arrêt. Toujours utiliser des gants de cuisine pour manipuler des objets chauds et laisser refroidir les parties métalliques avant le nettoyage. Ne pas placer d'objet sur le dessus du grille-pain pendant son fonctionnement ou lorsqu'il est chaud.

MISE EN GARDE :

NE JAMAIS griller de pâtisseries avec garniture ou glaçage susceptible de se liquéfier.

NE JAMAIS griller de tranche de pain déchirée.

NE JAMAIS mettre de pain beurré ou d'aliments emballés dans le grille-pain.

NE JAMAIS griller de petits pains, de mini-baguettes, de gressins, etc.

CONSERVER CES CONSIGNES POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Notes sur le cordon

Le cordon d'alimentation court (ou cordon d'alimentation amovible) fourni doit être utilisé afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. Des rallonges amovibles plus longues sont offertes sur le marché et peuvent être utilisées, mais avec prudence. Si une rallonge amovible longue est utilisée, tenir compte des éléments suivants.

1. Les caractéristiques électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au moins égales à la puissance électrique de l'appareil.
2. Le cordon doit être placé de manière à ne pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, où il pourrait être agrippé par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

Notes sur la fiche

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si vous constatez que la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la pour l'insérer de l'autre côté. Si elle ne peut toujours pas être introduite entièrement, communiquez avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche.

Avertissement de migration de plastifiants

MISE EN GARDE : Pour éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout autre meuble, placer des sous-plats ou des napperons faits de matière NON PLASTIQUE entre l'appareil et la surface sur laquelle on le pose. Si cette consigne n'est pas respectée, le fini de la surface pourrait noircir et des ternissures permanentes ou des taches indélébiles pourraient se former.

Alimentation électrique

Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier peut ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique différent de celui qui alimente les autres appareils.

Connaître votre grille-pain à deux fentes

L'appareil peut différer légèrement de l'illustration.

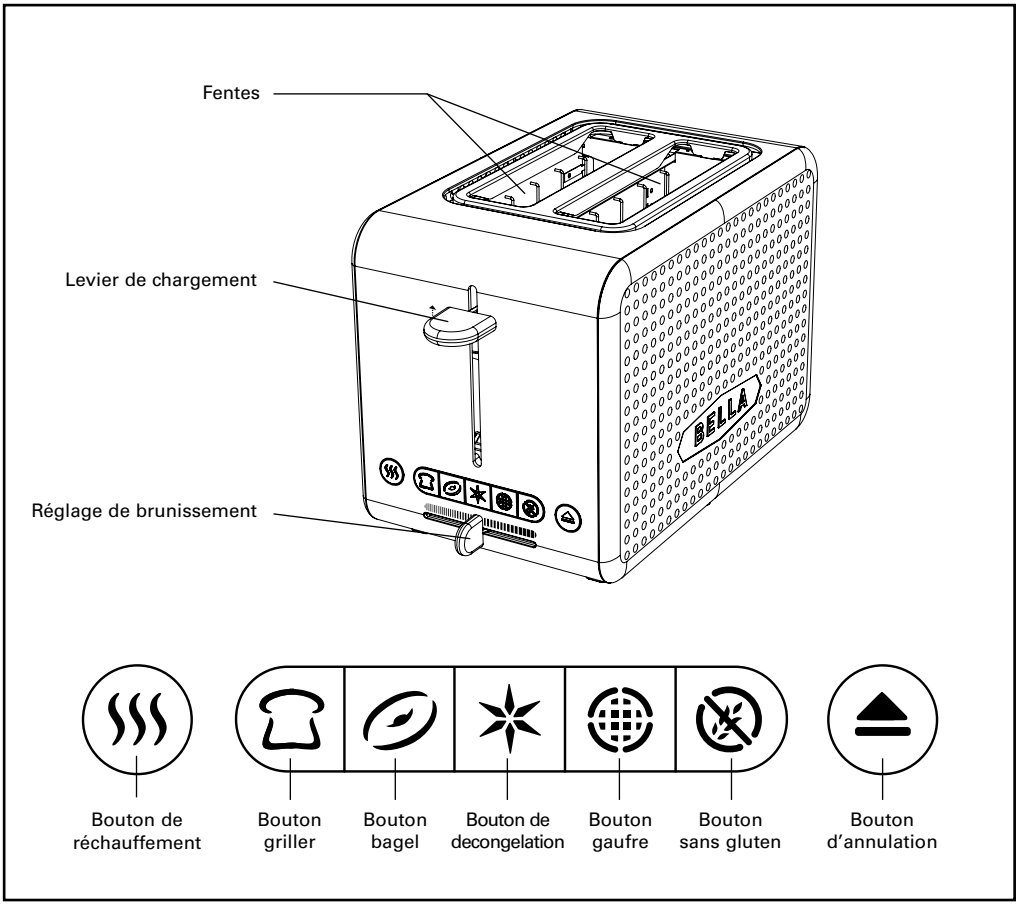

Avant la première utilisation

Il peut y avoir des traces de résidus de fabrication ou d'huile à l'intérieur du grille-pain ou sur les éléments chauffants. L'appareil peut donc dégager une certaine odeur lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal et il devrait cesser après plusieurs utilisations. Il est suggéré de faire fonctionner le grille-pain sans y mettre une tranche de pain pour le premier cycle de grillage selon l'une des étapes de dessous. Laisser refroidir l'appareil avant d'y placer la première tranche.

Comment utiliser votre grille-pain

1. S'assurer que le grille-pain est branché dans la prise de courant.
2. Placer une à deux tranches de pain dans les fentes de l'appareil et appuyer sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Le grille-pain se réchauffera automatiquement et il commencera à faire griller le pain.
   REMARQUE: le grille-pain doit être connecté à l'alimentation électrique principale afin que le chariot porte-pain pour engager et pour le cycle de grillage pour commencer
3. Ajuster le bouton de réglage du brunissement pour que votre tranche soit grillée comme vous le désirez.
4. Pour mettre fin au grillage, appuyer sur le bouton d'annulation (⏏) en tout temps.
5. Lorsque l'opération est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.
   Ce grille-pain est équipé d'un levier élevé d'ascenseur pour aider à l'enlèvement de petits objets.
6. Si elle n'est pas assez grillée, vous pouvez recommencer l'opération. Ajuster la contrôle du brunissage à votre paramètre de réglage désiré et remplacer le pain grillé. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.

Réglage de brunissement

Vous pouvez ajuster le brunissement selon les degrés suivants.

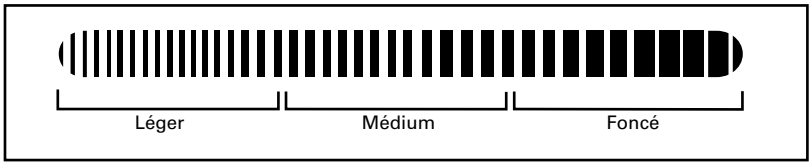

Fonction pour griller ( )

Faites griller votre pain à votre goût avec la fonction griller. Ceci est la fonction par défaut ; le voyant lumineux de la fonction griller s'allumera automatiquement lorsque votre grille-pain est branché.

1. Placer une tranche de pain dans chaque fente de l'appareil
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton GRILLER ( ). Le voyant lumineux s'allumera. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

Fonction pour bagel ( )

Le réglage bagel fonctionne très bien pour les muffins Anglais, aussi!

1. Placer la tranche de pain dans l'appareil.
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton BAGEL ( ). Le voyant lumineux s'allumera. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

Fonction decongelation ( )

Votre Grille-pain permet de décongeler le pain avant de la faire grillé. Vous pouvez également l'utiliser pour décongeler votre pain sans gluten, bagel ou gaufre.

1. Placer le pain, bagel ou gaufre congelé dans le grille-pain.
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton de décongélation ( ) en même temps que sur un des boutons de fonction griller, bagel, gaufre ou sans gluten et les 2 boutons sélectionnés s'illumineront.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

Fonction gaufre ( )

Utilisez votre grille-pain pour réchauffer vos gaufres!

1. Placer une gaufre dans chaque fente de l'appareil
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton GAUFRE ( ). Le voyant lumineux s'allumera. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

Fonction sans gluten ( )

Utilisez votre grille-pain pour griller, réchauffer ou décongeler votre pain, bagel ou gaufre sans gluten!

1. Placer une tranche de pain, bagel ou gaufre dans chaque fente de l'appareil
2. Ajuster le bouton de réglage du brunissement au degré désiré.
3. Appuyer sur le levier de chargement.
4. Appuyer sur le bouton SANS-GLUTEN ( ). Le voyant lumineux s'allumera. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.
5. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

Fonction de réchauffement (ʃʃʃ)

Utilisez cette fonction pour réchauffer votre pain, bagel ou gaufre déjà grillé.

1. Placer une tranche de pain, bagel ou gaufre dans chaque fente de l'appareil
2. Appuyer sur le levier de chargement.
3. Appuyer sur le bouton RÉCHAUFFER (ʃʃʃ). Le voyant lumineux s'allumera. S'assurer que la rôtie ne brûle pas.
4. Lorsque la décongélation est terminée, la poignée s'élèvera automatiquement.

Fonction d'annulation (⏏)

On peut appuyer sur le bouton d'annulation (⏏) en tout temps pendant le grillage pour annuler le cycle de grillage.

MISE EN GARDE :

1. Enlever tous les emballages protecteurs avant d'utiliser l'appareil.
2. Si le grille-pain émet de la fumée, appuyer sur le bouton d'annulation pour interrompre immédiatement le grillage.
3. Ne jamais faire griller d'aliments comprenant des ingrédients susceptibles de se liquéfier.
4. Ne jamais essayer d'enlever du pain coincé dans les fentes sans d'abord débrancher le grille-pain de la prise électrique. S'assurer de ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lorsque vous retirez la rôtie.
5. La fente pour le pain doit être utilisé pour le grillage des tranches de pain réguliers seulement. Ne pas utiliser le grille-pain à toast de pain de forme irrégulière ou pain rond.

Nettoyage et entretien

1. Avant de nettoyer le grille-pain, le débrancher de la prise murale.
2. Une fois l'appareil refroidi, nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de produits d'entretien pour les métaux.
3. Retirer le ramasse-miettes situé sous le grille-pain et le vider. Si vous utilisez souvent l'appareil, les miettes accumulées devraient être enlevées au moins une fois par semaine. Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer de bien insérer et fermer le ramasse-miettes.
4. Le cordon peut être enroulé sous le grille-pain lorsque celui-ci n'est pas utilisé ou au moment de le ranger.

L'appareil exige peu d'entretien. Il ne faut donc pas tenter de le réparer soi-même. Tout entretien qui exige un démontage doit être effectué par un technicien en réparation d'appareils ménagers.

Garantie limitée de DEUX ANS

SENSIO Inc. assure par la présente que le produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de **DEUX ANS** à compter de la date d'achat et contre tout défaut des pièces autres que mécaniques pendant 90 jours. À son entière discrétion, SENSIO Inc. réparera ou remplacera un produit défectueux, ou accordera un remboursement pour ce produit, pendant la période de la garantie.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial du produit, à compter de la date initiale de l'achat, et est incessible. Pour que la garantie soit valide, l'acheteur doit conserver le reçu de caisse original. Les magasins de détail qui vendent ce produit n'ont pas le droit de l'altérer ou de le modifier, ni de modifier de quelque façon les modalités de la garantie.

EXCLUSIONS :

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par une utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou de courant inapproprié, un entretien de routine inadéquat, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, de démontage et de réparation, ou par la modification du produit par une personne autre qu'un technicien qualifié de SENSIO Inc. De plus, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

SENSIO Inc. ne pourra être tenue responsable de tout dommage indirect ou accessoire causé par la violation de toute garantie explicite ou implicite. Sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, toute garantie implicite concernant la valeur commerciale ou l'adéquation à la fin visée se limite à la durée de la garantie. Certains États et certaines provinces ou compétences administratives ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou les limitations quant à la durée des garanties implicites; par conséquent, les exclusions ou limitations mentionnées précédemment peuvent ne pas s'appliquer à vous. La garantie couvre les droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province ou la compétence administrative.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE :

Communiquez avec le service à la clientèle en composant notre numéro sans frais : 1 866 832-4843. Un représentant du service à la clientèle tentera de résoudre par téléphone les questions relatives à la garantie. Si le représentant du service à la clientèle est incapable de résoudre le problème, il vous fournira un numéro de demande et vous informera que vous devez retourner le produit à SENSIO Inc. Apposez sur le produit une étiquette indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone (de jour), le numéro de demande ainsi qu'une description du problème. Incluez également une copie du reçu de caisse original. Emballez soigneusement le produit avec son reçu de caisse et faites-le parvenir (port et assurance payés) à l'adresse de SENSIO Inc. SENSIO Inc. n'assume aucune responsabilité quant au produit retourné pendant son transport jusqu'au centre de service à la clientèle de SENSIO Inc.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas.
3. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja cables, enchufes ni (mencione las piezas específicas o las piezas en cuestión) en agua u otros líquidos.
4. Es necesario supervisar atentamente a los niños si usan aparatos o están cerca de ellos.
5. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de colocarle o extraerle piezas.
6. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien o se ha dañado de alguna forma. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios que no estén recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.
8. No lo utilice en exteriores (esta oración puede omitirse si el producto se diseñó específicamente para uso en exteriores).
9. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, ni toque las superficies calientes.
10. No lo coloque encima ni cerca de un quemador eléctrico o de gas calientes, ni de un horno caliente.
11. Se debe tener sumo cuidado cuando se traslada un aparato con aceite u otros líquidos calientes.
12. Siempre coloque el enchufe en el aparato en primer lugar; luego, enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectarlo, cambie los controles a la posición de apagado (OFF); luego, quite el enchufe del tomacorriente de pared.
13. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
14. Guarde estas instrucciones.
15. No se deben introducir alimentos sobredimensionados, paquetes con papel metálico ni utensilios metálicos en el tostador, ya que pueden originar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
16. Se puede ocasionar un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluidas cortinas, paños, paredes y objetos similares, cuando está en funcionamiento.
17. No intente quitar el alimento cuando el tostador esté enchufado. (Esta oración puede omitirse si el tostador utiliza elementos calefactores recubiertos).

PRECAUCIÓN: Este aparato se calienta durante el funcionamiento y retiene el calor por un tiempo luego de apagarse. Siempre use manoplas para horno cuando manipule material caliente y deje enfriar las piezas metálicas antes de limpiarlas. No coloque nada encima del tostador mientras esté en funcionamiento o mientras esté caliente.

PRECAUCIÓN:

NO tueste elementos de repostería con baños o rellenos líquidos.

NO tueste rebanadas de pan rasgadas.

NO coloque pan con manteca ni alimentos envueltos en el tostador.

NO tueste pan pequeño, minibaguetes, colines, etc.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Notas sobre el cable

Se debe usar el cable de alimentación corto provisto (o cable de alimentación separable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Hay cables de alimentación o de extensión separables más largos disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado. Si usa un cable de alimentación o de extensión separable más largo:

1. El calibre indicado del cordón eléctrico o del cable de extensión debe ser igual al calibre del aparato.
2. El cable debe manipularse de modo que no cuelgue por la mesada ni la mesa, los niños no puedan jalarlo ni las personas puedan tropezar con él accidentalmente.

Notas sobre el enchufe

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Advertencia sobre plastificantes

PRECAUCIÓN: A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada o mesa o de otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEAN DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

Corriente eléctrica

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

Descripción del tostador para 2 rebanadas

El producto puede diferir levemente de las ilustraciones.

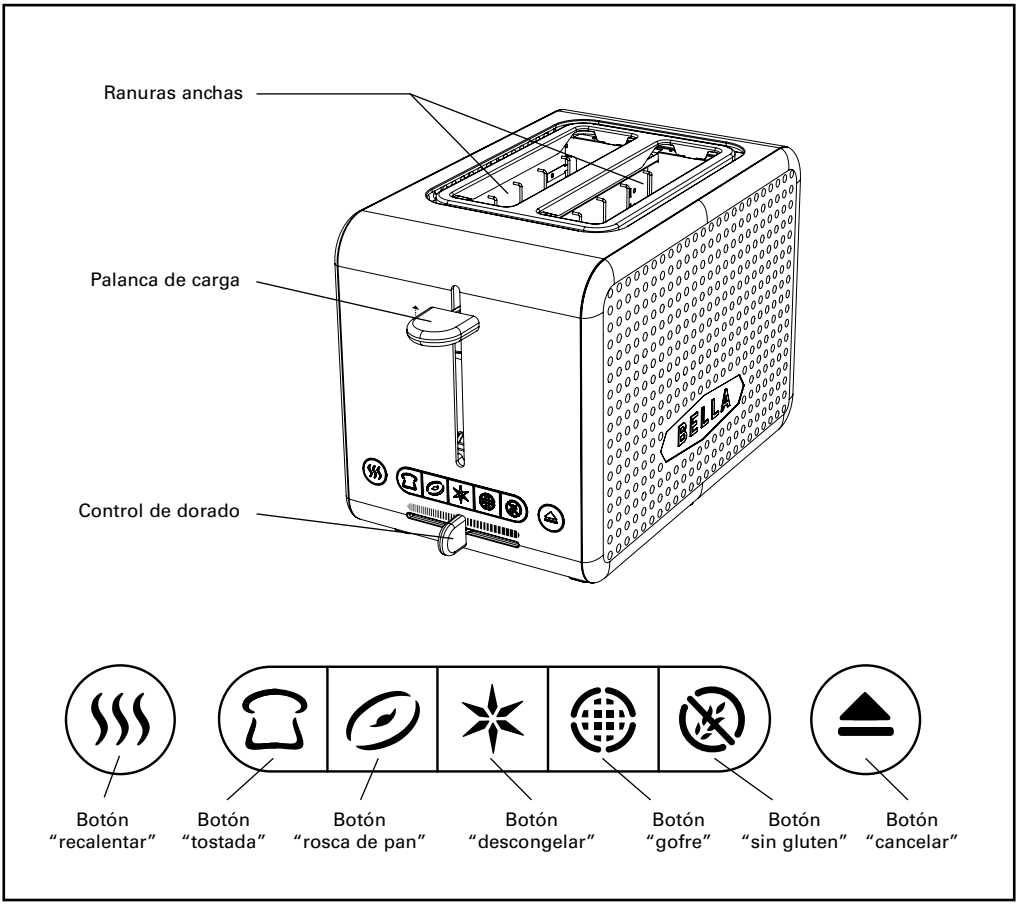

Antes de utilizar por primera vez

Es posible que haya residuos de fabricación o aceite presentes en el tostador o el elemento calefactor, que pueden emitir olor la primera vez que se use el aparato. Es normal y no ocurrirá más luego de algunos usos. Se recomienda usar el tostador sin pan la primera vez, de acuerdo con los pasos que se describen abajo.
A continuación, deje que à la unidad se enfríe antes de tostar una rebanada por primera vez.

Cómo usar el tostador

1. Procure que el tostador esté conectado a la fuente de alimentación principal.
2. Coloque una o dos rebanadas de pan en la ranuras para tostar y presione la palanca de carga hacia abajo hasta que se trabe. El tostador se calentará automáticamente y comenzará a tostar.
   NOTA: la tostadora debe estar conectada a la fuente de alimentación principal para que el carro del pan se acople y así el ciclo de tostado comience.
3. Ajuste el control de dorado para dorar la tostada a gusto.
4. Para detener el proceso de tostadura, presione el botón CANCELAR (⏏) en cualquier momento.
5. La palanca de carga subirá automáticamente una vez finalizada la tostadura. Esta tostadora está equipado con una palanca de levantamiento, que ayuda en la extracción de los artículos más pequeños.
6. Si la tostada no es lo suficientemente oscura, puede tostar el pan nuevamente. Ajuste el control de dorado a su nivel deseado y vuelva a colocar la tostada. Procure que la tostada no se queme al volver a tostarla.

Control de dorado

Este permite el ajuste del tiempo de tostadura y comprende las siguientes configuraciones:

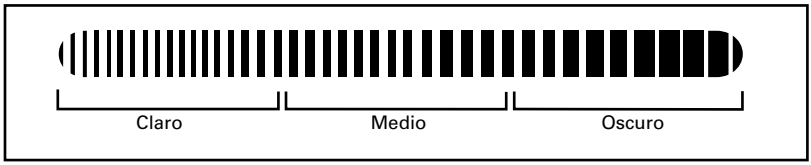

Función Tostada ( )

Tostarel pan a su gusto con la función TOSTADA Esta es la opción por defecto; el indicador de la tostada seiluminara cuando la Tostadora este encendida.

1. Coloque una rebanada de pan en cada ranura de la tostadora.
2. Configure el control de dorado en la posición elegida.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. Presione el botón tostada ( ). El indicador de “tostada” se encenderá. Procure que la tostada no se queme.
5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizado el ciclo de tostadura.

Función rosca de pan ( )

La configuración de rosca de pan también es ideal para los molletes ingleses.

1. Coloque una mitad en cada ranura para tostar, con el lado de corte orientado hacia el centro.
2. Configure el control de dorado en la posición elegida.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. Presione el botón rosca de pan ( ). El indicador de “rosca de pan” se encenderá. Procure que la rosca de pan no se queme.
5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizado el ciclo de tostadura.

Función descongelación ( )

Su Tostadora puede descongelar pan antes de ser tostado. También puedeutilizarla para descongelar el pan sin gluten, rosquillaso gofres.

1. Coloque el pan congelado en la tostadora.
2. Ajuste el control de tostado a la posición deseada.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. Presione el botón DESCONGELAR ( ) y seguidamente el botón de la función Tostada ( ), Rosca de pan ( ), Gofre ( ) o Pan sin gluten. Tanto la luz indicadora de Descongelar y Tostada/Rosquilla/Gofre/Pan sin glutense iluminarán.
5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizado el ciclo de tostadura.

Función Gofre ( )

Utilicesu tostadora para recalentar sus gofres!

1. Coloque un gofre en cada ranura de la tostadora.
2. Configure el control de dorado en la posición elegida.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. Presione el botón gofre ( ). El indicador de “gofre” se encenderá. Procure que el gofre no se queme.
5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizado el ciclo de tostadura.

Función sin gluten (⊗)

Utilice sutostador para tostar, recalentar o descongelar su pan sin gluten, rosquillas y gofres!

1. Coloque una pan sin gluten en cada ranura de la tostadora.
2. Ajuste el control de tostado a la posición deseada.
3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
4. Presione el botón sin gluten (⊗). El indicador de “sin gluten” se encenderá. Procure que la pan sin gluten no se queme.
5. La palanca de carga se elevará automáticamente cuando el recalentamiento termine.

Función Recalentar (≀≀≀)

Utilice esta funciónpara calentar el pan previamente tostado, rosquillas, gofres y pan sin gluten.

1. Coloque un solo pan / panecillos / waffle en cada ranura de tostado
2. Presione hacia abajo la palanca de carga
3. Presione el botón Recalentar (≀≀≀). El indicador de “recalentar” se encenderá. Procure que la tostada no se queme.
4. La palanca de carga se elevará automáticamente cuando el recalentamiento termine.

Función cancelar (⏏)

Puede presionar el botón cancelar (⏏) en cualquier momento durante el trascurso de la tostadura para interrumpir el ciclo de tostado.

PRECAUCIÓN:

1. Extraiga todos los envoltorios protectores antes de usar el tostador.
2. Si el tostador comienza a despedir humo, presione CANCEL inmediatamente para interrumpir el ciclo de tostado.
3. No tueste alimentos que contengan ingredientes líquidos.
4. Nunca intente extraer el pan que se haya atorado en las ranuras sin antes desenchufar el tostador del tomacorriente eléctrico. Procure no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores cuando extraiga el pan.
5. La ranura para el pan debe usarse para tostar rebanadas de pan común únicamente. Nunca use el tostador para tostar pan redondo o con forma irregular.

Limpieza y mantenimiento

1. Desconecte el tostador del tomacorriente antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño suave una vez que el tostador se haya enfriado. Nunca use un pulidor para metales.
3. Extraiga la bandeja para migajas de la parte inferior del tostador y vacíela. Si usa el tostador con frecuencia, se deben eliminar las migajas de pan acumuladas al menos una vez por semana. Procure que la bandeja para migajas se introduzca correctamente en el tostador y se cierre por completo antes de usar el tostador nuevamente.
4. El cable eléctrico puede enroscarse debajo de la parte inferior del tostador cuando este no se use o para guardarlo.

Este electrodoméstico requiere poco mantenimiento. No intente repararlo usted mismo. Cualquier mantenimiento para el que sea necesario desarmar el aparato, debe ser realizado por un técnico autorizado para reparar electrodomésticos.

Garantía limitada de DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

EXCLUSIONES:
La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:
Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.

CELEBRATE FRESH DISCOVER YOU LOVE
PLAYFUL BOLD FUN HAPPY LIFE

bellahousewares.com

BellaLife

BellaLife

BellaLifestyle

BellaLifestyle

For customer service questions or comments
Pour le service à la clientèle, question ou commentaires
Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente
1-866-832-4843
www.sensioinc.com

BELLA® is a registered trademark of Sensio Inc.
BELLA® est un marque déposée de Sensio Inc.
BELLA® es una marca registrada de Sensio Inc.
Montréal, Canada H3B 3X9

SO-311833